



HU,DE,PL, SL
manuals

Obsah

Automatická parkovací zábrana IN PARCO



Ref.553023

Stručný úvod

Parkovací zábrana je určen pro správu parkovacích míst. Snadno se instaluje a provozuje a má levnou údržbu.

Parkovací zábrana se ovládá dálkovým ovladačem. Stisknutím tlačítka uzamčení na dálkovém ovladači se zvedne rameno nahoru. Pro položení parkovací zábrany stiskněte tlačítko odemčení.

Technické údaje

Produkt	Automatická parkovací zábrana
Jmenovité napětí	DC6V
Klidový proud	1mA
Provozní proud	≤1,0A
Čas sklopení / zvednutí zábrany	≤4s
Výška zvednuté zábrany	400 mm
Výška základny zábrany	65 mm
Dosah ovladače	≤15m
Pracovní teplota	-10°C~+55°C
Velikost	460L-445W-65Hmm
Hmotnost	7,5 KG

Vlastnosti produktu

1、Odolnost proti tlaku:

Parkovací zábrana odolá tlaku až 500 kg

STRUČNÝ ÚVOD

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRODUKTU

INSTALACE

PROVOZ BATERIE

ÚDRŽBA

ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ

OBSAH BALENÍ

POPIS PRODUKTU

2、Samozamykací:

Rameno se automaticky zablokuje v dolní či horní poloze, takže nikdo cizí nemůže s výrobkem manipulovat

3、Ruční odblokování

Pokud je baterie vybitá nebo parkovací zábrana nefunguje, můžete ji otevřít ručně přiloženým klíčem Pak můžete vyjmout baterii a vyměnit ji, nebo kontaktovat servisního technika.

4、Třída ochrany: IP 66

5、Ochrana motoru:

Během procesu stoupání nebo poklesu ramene, kdy je rameno zastaveno vnější silou, je motor ve stavu automatické ochrany, aby se zabránilo spálení motoru.

6、Indikace nízkého stavu baterie:

Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se alarm a LED světlo bude blikat.

7、Alarm při použití vnější síly.

Pokud je zábrana ve zcela vyklopené poloze a dojde k pokusu o násilné sklopení v důsledku vnější síly, rozezní se alarm a bude znít, dokud nedojde k ukončení působení vnější síly. Zábrana zruší alarm po 3 až 5 sekundách po ukončení působení vnější síly

8、Párování dálkového ovladače s parkovací zábranou:

Odpojte baterii parkovací zábrany, stiskněte obě tlačítka dálkového ovladače a nechte stisknuté. Poté opět připojte baterii zábrany. Indikátor se rozsvítí a ozve se pípnutí. Poté je dálkový ovladač přiřazen

9、Ochrana proti krádeži:

Všechny expanzní šrouby jsou kryty pláštěm parkovací zábrany. Plášť parkovacího zábrany je uzamykatelný klíčem.

Instalace

Aby nedošlo ke kontaktu parkovací zábrany s Vaším autem je třeba, aby byla nainstalována uprostřed parkovacího místa.

Musí být instalován na rovném a suchém podkladu. Nabijte baterii.

Způsob instalace:

A、Vytáhněte rameno parkovací zábrany a otevřete zámek klíčem. Poté ji můžete nainstalovat po otevření horního krytu.(viz obrázek)

B、Vývrtěte 3 otvory - otvor musí mít průměr 12 mm a hloubku 50 mm. Poté nainstalujte šroub M8.

C、Na šrouby usaďte parkovací zábranu, nasadte a upevněte matice, poté nasadte kryt a montáž dokončete uzavřením krytu.

D、Před použitím je třeba otevřít vnější kryt a připojit zástrčku baterie.

E、Nainstalujte horní kryt tak, aby horní a dolní kryty byly srovnány (aby vydržely při zatlačení na horní část), potom horní část uzamkněte

Údržba

Zajistěte, aby parkovací zábrana byla čistá, suchá a bez nečistot.

Odstranění potíží

Po stisknutí dálkového ovládání parkovací zábrana nepracuje, ale není indikován nedostatek elektrické energie:

A、Zkontrolujte dálkový ovladač a ověřte, zda nemá vybitou baterii a zda svítí kontrolní LED dioda

B、Stiskněte tlačítko dálkového ovládání a sledujte odezvu parkovací zábrany. Pokud nereaguje, zkontrolujte konektor a baterii. Odpojte baterii a znovu zapojte, abyste zjistili, zda zazní zvukový signál. Pokud není problém v dálkovém ovladači, konektoru nebo baterii, zkuste znovu přiřadit dálkové ovládání.

C、Pokud na dálkovém ovladači dojde k odezvě, ale zábrana stále nereaguje, zkontrolujte, zda nemá motor neobvyklý zvuk či nedošlo k deformaci.

Pokud máte nějaký problém, který nemůžete vyřešit, můžete se obrátit na náš servis (viz níže)

Dodavatel:

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

tel: 281 922 910

mail: info@brein.cz


Servis:

PM SERVIS

Na Barikádách 670

196 00 Praha 9

tel. 777 302 060

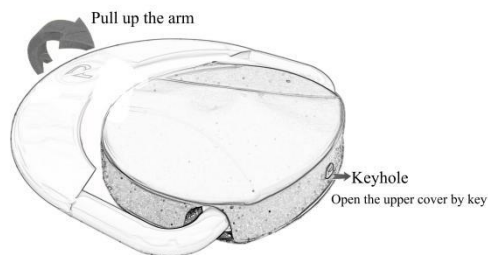

Provoz baterie

1、Akumulátor

Provozní doba na jedno nabití: 4-5 měsíců, nabíjení 8 až 12h

Dobíjením jednou za 4 měsíce, zachováte životnost baterie

2、Neměňte polaritu baterie.

3、Nezahřívejte baterii, demontujte, může dojít k explozi nebo poklesu výkonu.

Obsah balení

Číslo	Název	Počet
1	parkovací zábrana	1 ks
2	dálkové ovládání	2 ks
3	ocelový expanzní šroub M8	3 ks
4	zámek krytu	2 ks
5	Akumulátor	1 ks
6	dobíjecí adaptér	1 ks
7	návod	1 ks

Popis

1. řídicí jednotka 2. kontrolka 3.laserová ochrana proti krádeži

4.kryt motoru 5. motor 6. baterie 7. základna 8. rameno zábrany

