
HU,DE,PL, SL
manuals

USB dálkový ovladač WI-FI & Bluetooth 2.0 (ref. 553032)

manuál (CZ)

vz. 11_2025




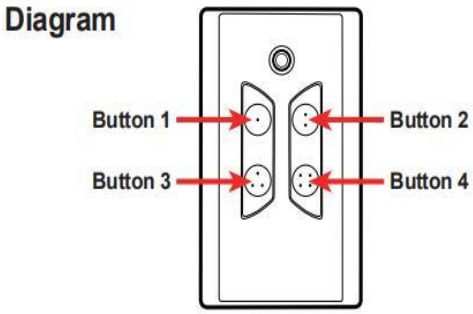

Specifikace

1. **Pracovní napětí:** Micro USB 5 V
2. **Pracovní proud:** <90 mA
3. **Režim práce:** 2,4G Wi-Fi, Bluetooth a RF ovládání
4. **RF frekvence:** 300 MHz / 310 MHz / 315 MHz / 330 MHz / 390 MHz / 433,92 MHz
5. **RF kód:** Kopírování pevného kódu, pokročilý plovoucí kód
6. **Dosah RF ovládání:** 80–100 m (otevřený prostor)

Ve výchozím nastavení z výroby je zařízení použito jako dálkový ovladač s plovoucím kódem IN. Pokud jej chcete použít pro kopírování pevného kódu, **přepněte ovladač do režimu kopírovacího dálkového ovládání.**

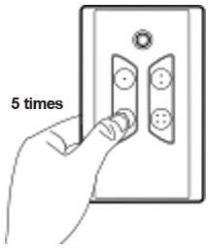

Stiskněte třetí tlačítko 5×. Modrá LED 5× zabliká – **ovladač je nyní v režimu kopírování.**

Postup pro kopírování pevného kódu dálkového ovladače


Nejprve vymažte původní pevný kód.


Smazání kódů

- **Stiskněte tlačítka 1 a 2 současně po dobu přibližně 5 sekund.**
  Modrá LED začne rychle blikat a všechny kódy budou smazány.

Kopírování pevného kódu

- Držte oba dálkové ovladače těsně u sebe.
  Stiskněte tlačítko 1 na obou ovladačích současně, dokud modrá LED nezačne rychle blikat, poté je uvolněte.

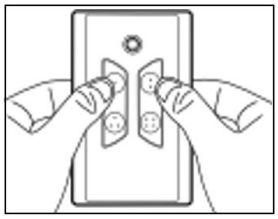


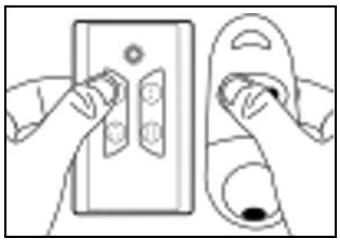

Kopírování dalších pevných kódů

Chcete-li zkopírovat další pevné kódy a uložit je pod tlačítka **2 / 3 / 4**, zopakujte postup pro kopírování pevného kódu.


Obnovení kódu / načtení kódu
(Code retrieval)

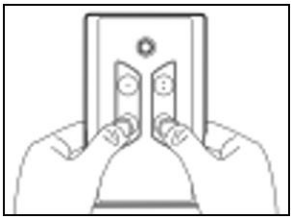

Pokud byl kód omylem odstraněn, **stiskněte současně tlačítka 3 a 4,** dokud nezačne blikat LED.
Kód bude obnoven.

Přepnutí do režimu pokročilého plovoucího kódu

Rychle **stiskněte 3. tlačítko 6×**.
Po jedné sekundě **modrá kontrolka 6× zabliká**.
Ovladač je nyní v režimu plovoucího kódu.

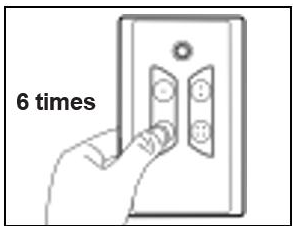

Napojení dálkového ovladače do systému

Krok 1: Zapněte dálkový ovladač a také váš systém.
Krok 2: Stiskněte učící tlačítko (Learn) na vašem systému.
Krok 3: Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači – odešle se signál a ovladač se naprogramuje do systému.

Pokyny k aplikaci
Stáhněte si aplikaci **XHouse IOT**.

- Naskenujte níže uvedený **QR kód**, stáhněte a nainstalujte aplikaci.
- Můžete také vyhledat **„XHouse IOT“** v Google Play nebo v App Store a stáhnout ji odtud.
- Zaregistrujte se a přihlaste se do svého účtu.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Pro Android a IOS

1. Přidání zařízení

V aplikaci jsou k dispozici **dva režimy** pro přidání zařízení: **Wi-Fi režim** a **Bluetooth režim**.

(1) Přidání zařízení ve Wi-Fi režimu

V tomto režimu aplikace automaticky vyhledá okolní zařízení.

Wi-Fi režim – přidání zařízení

Krok 1

Zapněte zařízení a otevřete aplikaci.
V pravém horním rohu stiskněte **„＋“** pro přidání zařízení a poté vyberte **„WiFi & Bluetooth Remote“**, který má v pravém horním rohu **oranžovou ikonku**. (Obr. 1 a 2)

★ **Pokud je ikona šedá**, nebo se zobrazí hlášení typu:

- „Please enter distribution network mode and add devices“
- „The device has been added by XXX, please initialize before adding“
  pak to znamená, že zařízení již bylo přidáno.
  V takovém případě je nutné **stisknout 4. tlačítko na dálkovém ovladači 5×**, červená LED začne rychle blikat, a poté zopakujte krok 1.

Krok 2

Vyberte síť **Wi-Fi**, klikněte na **„Connect“** a zadejte heslo. (Obr. 3 a 4)

Pokud není dostupná žádná Wi-Fi, můžete zvolit **„Bluetooth Add“** a zařízení ovládat pomocí Bluetooth v blízkosti brány.
(V takovém případě postupujte podle pokynů pro režim Bluetooth.)

Krok 3

Zařízení bylo úspěšně přidáno.
Uživatel může upravit **název zařízení** a **názvy tlačítek** pomocí nabídky v pravém horním rohu (ikona **„⋮“**).
(Obr. 6, 7 a 9)

---

(2) Přidání zařízení v režimu Bluetooth

Pokud uživatel zvolí přidání zařízení pomocí Bluetooth, musí nejprve **zapnout Bluetooth v chytrém telefonu**.

Při používání režimu Bluetooth platí:


- Mobilní aplikace musí být **v blízkosti zařízení**, v jeho **dosahu Bluetooth**, aby se mohla připojit a ovládat jej.
- **V jednom okamžiku se může k zařízení připojit pouze jeden telefon.** (Obr. 3 a 5)




Obr. 1




Obr. 2

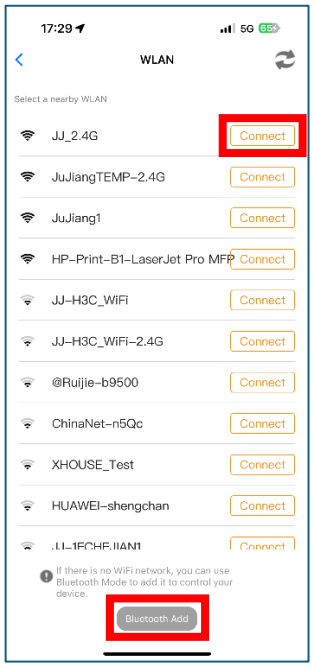

Obr. 3

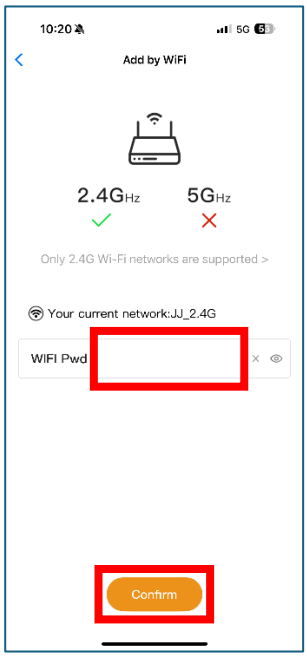


Obr. 4

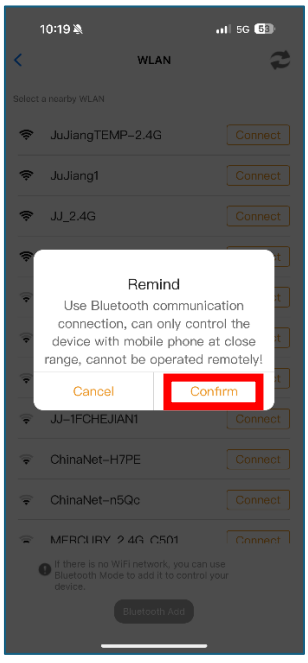

Obr. 5




Obr. 6

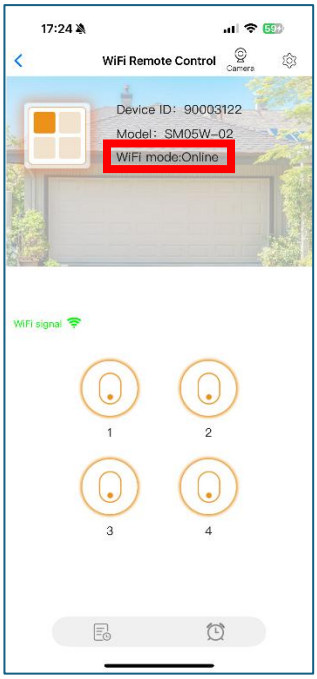

Obr. 7



Obr. 8

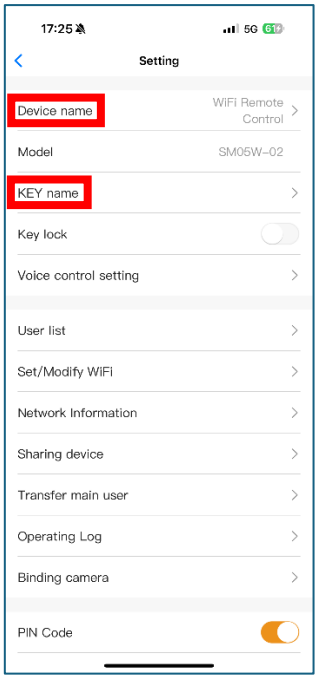

Obr. 9

2. Zařízení podporuje Wi-Fi i Bluetooth režim

★ **Když je zařízení úspěšně připojeno k síti Wi-Fi**, umožňuje ovládání vašeho systému prostřednictvím mobilní aplikace.
(Viz obr. 7)

★ **Když je zařízení offline** nebo když telefon **nemá přístup k internetu**, a uživatel se nachází **v blízkosti zařízení (do 10 metrů)**, po otevření aplikace dojde k **automatickému přepnutí na Bluetooth režim** a zařízení lze ovládat Bluetooth.
(Viz obr. 8)

★ Zařízení automaticky naváže s mobilním telefonem **Bluetooth spojení** pro ovládání na krátkou vzdálenost.
(**V jednom okamžiku může být přes Bluetooth připojen pouze jeden telefon.**)


3. Přepnutí na novou síť Wi-Fi nebo změna režimu z Bluetooth na Wi-Fi

Pokud uživatel potřebuje přepnout zařízení na **novou síť Wi-Fi**, nebo chce změnit režim ovládání z **Bluetooth** zpět na **Wi-Fi**, postupujte následovně.


Krok 1:
Vyberte zařízení a v pravém horním rohu stiskněte ikonu **„:“**.
Klikněte na **„Set/Modify WiFi“** (Nastavit / změnit Wi-Fi).
(Viz obr. 10)

Krok 2:

Vyberte novou síť Wi-Fi, připojte se k ní a poté klikněte na **„Refresh“** (Obnovit).
(Viz obr. 11)

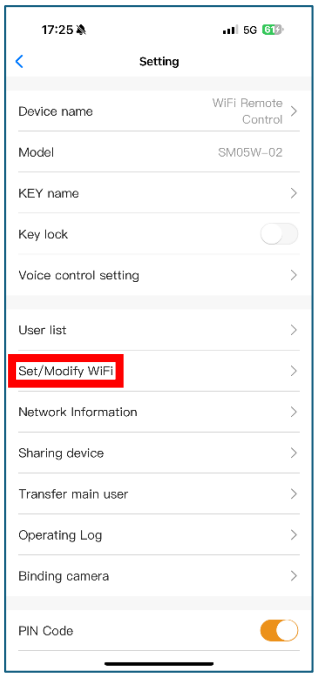

Obr. 10

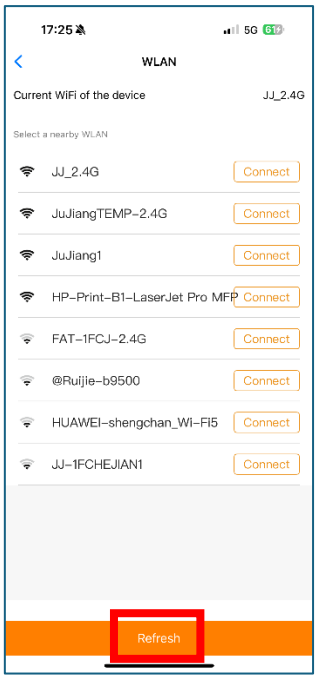

Obr. 11



Obr. 12


4. Spárování kamery

Krok 1:


Otevřete aplikaci a vyberte zařízení. V pravém horním rohu stiskněte ikonu **„⋮“**, poté zvolte **„Binding camera“** (Spárovat kameru). (Viz obr. 13)

Krok 2:


Vyberte možnost **„IP camera“** a stiskněte **„OK“** pro potvrzení. (Viz obr. 14-15)

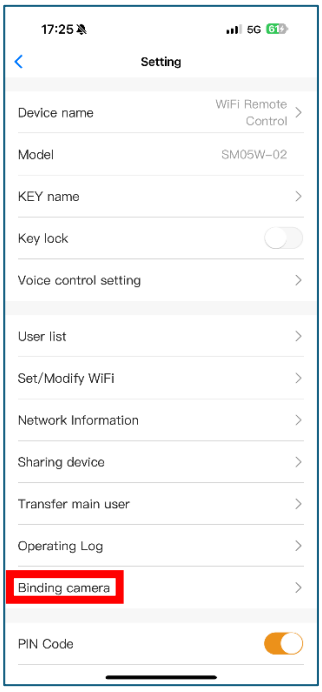

Obr. 13

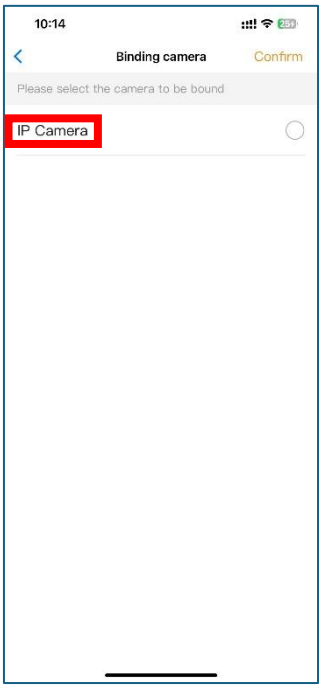

Obr. 14

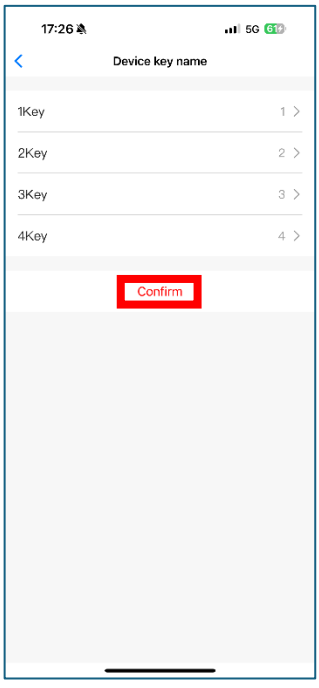

Obr. 15

5. Sdílení zařízení

Krok 1:
Otevřete aplikaci a vyberte zařízení.
V pravém horním rohu stiskněte ikonu **„:“**.

Krok 2:
Nový uživatel si stáhne a otevře aplikaci.
V pravém horním rohu stiskne tlačítko **„Scan“** pro načtení QR kódu.
(Viz obr. 12)

---

6. Zamknutí tlačítek dálkového ovladače

Na stránce nastavení tlačítek může uživatel **zamknout tlačítka dálkového ovladače**.
V takovém případě lze zařízení ovládat **pouze pomocí aplikace**, nikoli fyzickými tlačítky na ovladači.

---

7. Reset

Stiskněte **4. tlačítko 5×** na dálkovém ovladači.
Červená LED začne rychle blikat a zařízení se **resetuje**.

…… PM servis ……

V případě, že narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady, **kontaktujte našeho servisního technika**, který vám poradí další postup.

Většinu problémů s pohony vrat lze **vyřešit telefonicky**, neváhejte zavolat.

Tel.: +420 777 302 060

Provozní doba: pondělí–pátek, 9:00–17:00

PM SERVIS
Na Barikádách 670
196 00 Praha 9

Kontakt na dodavatele

BREIN s.r.o.
Ve žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
E-mail: info@brein.cz
www.brein.cz