Uživatelská příručka Smart Hub (ref. 553015)

verze 08/2020

1. Úvod aplikace

Smart Hub je domácí ovládací platforma pro mobilní zařízení Android / iOS a připojení k WiFi routeru. Kód přečte přímo z dálkového ovládání na frekvencích 300M, 315M, 330M, 433M a 868M; můžete také vytvořit virtuální dálkové ovládání pro ovládání funkce brány. S tímto produktem můžete dálkové ovladače používané doma nahradit pomocí aplikace pro chytré telefony.

2. Popis produktu



(1) připojení routeru
(2) USB port
(3) napájecí port Micro USB



(4) Žluté světlo zapnuto: systém pracuje normálně.
(5) Zelená svítí: řídicí signál vysílá.
(6) Rozsvítí se modrá kontrolka: signál zařízení byl přijat.
(7) Svítí červená kontrolka: připojení k síti WLAN je normální; vypnuto: připojení WLAN je abnormální.
(8) WiFi SET a tlačítko Reset.


3. Technické údaje

Napájení:	DC 5 V / 1 A
Rozměry:	115 × 95 × 25 mm
Pracovní proud:	5 V / 180 mA
Komunikační režim:	RF
Rozhraní:	RJ45, 10/100M
Vysílací vzdálenost:	150 m
Frekvence:	300 MHz, 315 MHz, 330 MHz, 433,92 MHz
Komponenty:	rozbočovač, síťový kabel, USB adaptér, USB připojovací kabel

4. Instalace a provoz

◐ Připojte napájecí kabel k portu Micro USB a zapněte napájení.
◐ Připojte datový port WiFi routeru k terminálu Smart Hub pomocí datového kabelu, který je součástí balení.
◐ Stáhněte a nainstalujte aplikaci pro Android / iOS naskenováním QR kódu.
◐ Přidejte a ovládejte pohon brány podle kroků nastavení a konfigurace.

4.1. Aplikaci stáhnout a nainstalovat

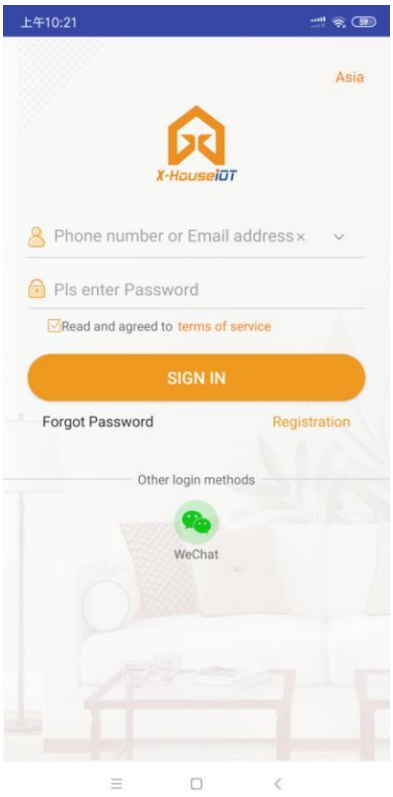

Naskenujte kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci.

FOR Android & IOS

4.2. Zaregistrujte se a přihlaste se k účtu

1. Zaregistrujte si účet e-mailem.
2. Vyberte si podporovaný SNS účet pro rychlé přihlášení.


4.3. Nastavení a konfigurace

4.3.1 Po vstupu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Přidat rozbočovač (viz níže).

A. Stiskněte „+“ v pravém horním rohu.

B. Vyberte RF Smart Gateway a stiskněte jej.

C. Zvolte „Scan code added“ a naskenujte QR kód, který je na zadní straně rozbočovače.

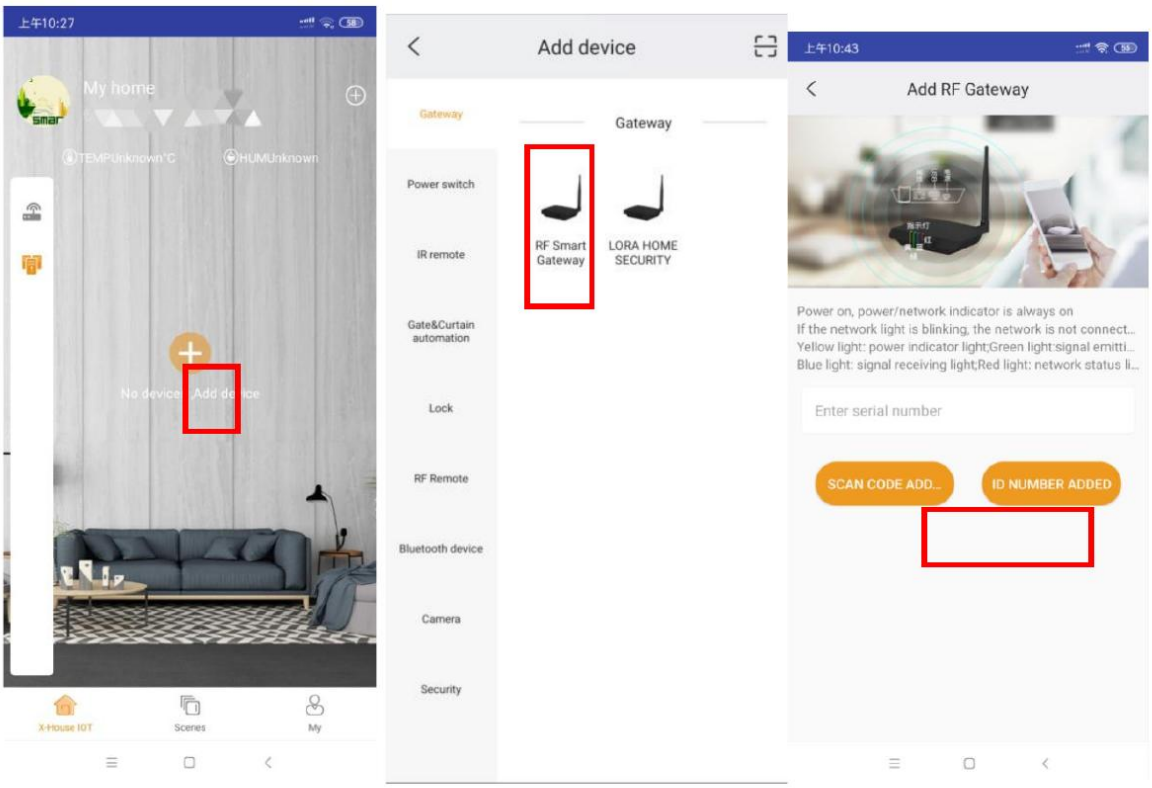


4.3.2. Přidání zařízení


A. Stiskněte „+“ v pravém horním rohu.

B. Vyberte RF dálkové ovládání (viz níže) a stiskněte dálkový ovladač.

C. Potom zvolte kód dálkového ovládání, který bude programován, a potvrďte.

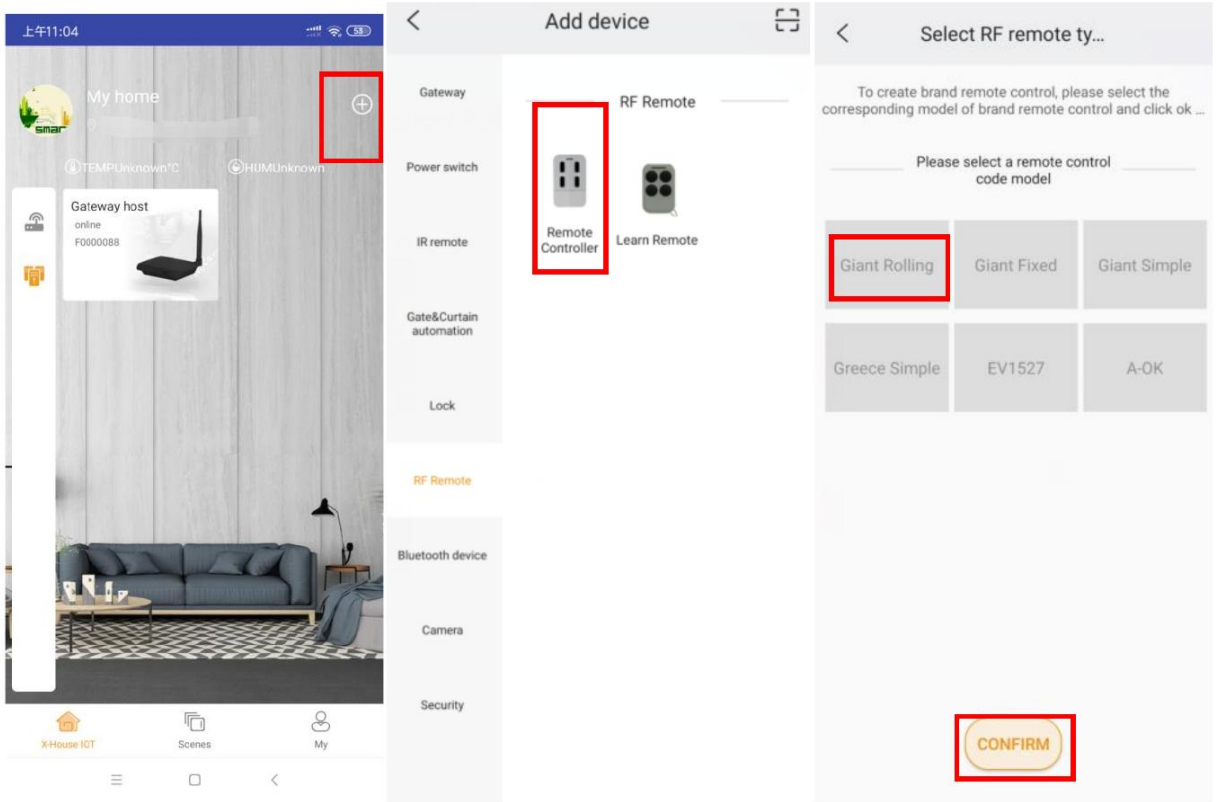


D. Teď je virtuální dálkové ovládání vytvořené.

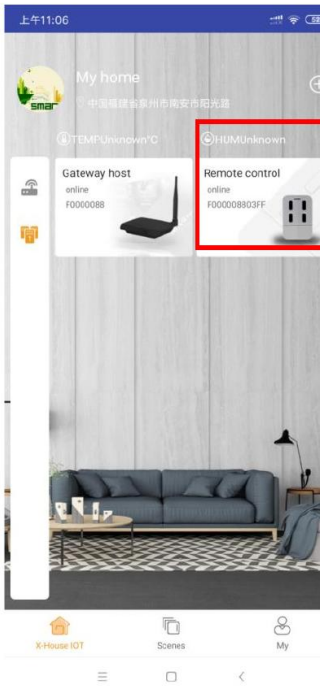

4.3.3. Spárujte s řídicí jednotkou

A. Stiskněte virtuální dálkové ovládání a zadejte dálkové tlačítko obrazovky.

B. Spusťte řídicí jednotku vašeho pohonu, stiskněte tlačítko učení na řídicí jednotce a poté uvolněte. Když se LED kontrolka vypne, stiskněte jakékoliv tlačítko virtuálního dálkového ovladače v aplikaci během 5 s.

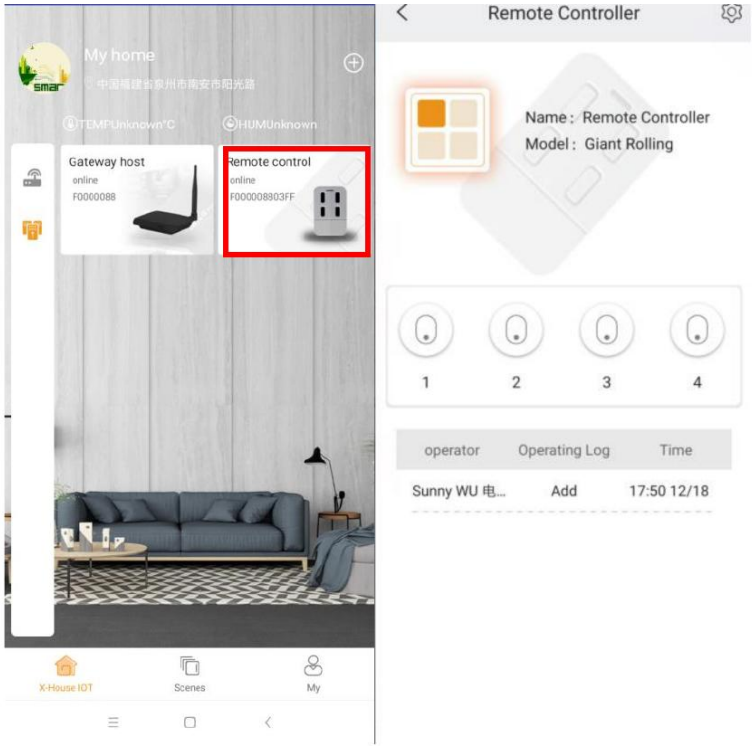


Poznámka: Výběr typu kódu dálkového ovládání

model	Kódy
Giant plovoucí	GIANT Rolling Code (433M) Řídicí jednotka: EG-22A, EGA-01, EG-32, EG-25, EGD-01, EGB-02 přijímač: M18-B3KD, JS-091-1, JS-092, JS-092G
GIANT pevný	GIANT Touch Switch Kód ((433M))
GIANT simple	Giant HS301 Kód (433M)
Řecko simple	Řecko HS301 Kód (433M) Řídicí jednotka: EG-12, EGB-02, EG-15A
EV1527	EV1527 (433M)


4.5. Sdílení mého zařízení

Pro přístup ke stejnému rozbočovači více uživatelům.

Vyberte RF Smart Gateway a stiskněte, pak stiskněte ikonu nastavení a klepněte na zařízení pro sdílení.

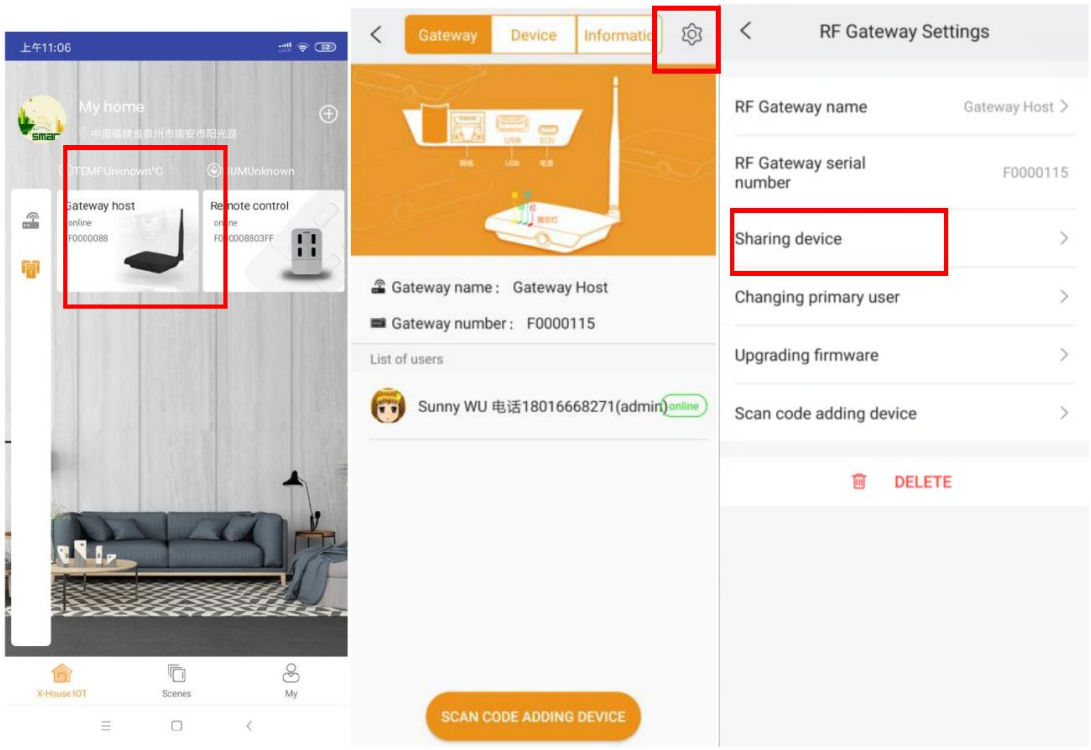

Nyní vyberte zařízení, které chcete sdílet s ostatními uživateli. Vygeneruje se nový QR kód. Ostatní uživatelé by si měli nainstalovat aplikaci Xhouse, přihlásit se a naskenovat QR kód.

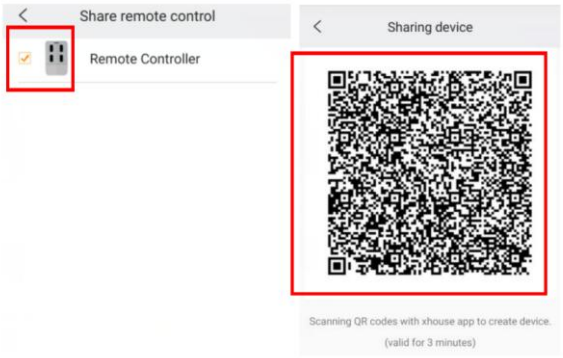

5. Tovární nastavení

5.1. Odstranění uživatele zařízení

Připojte rozbočovač k síti WLAN normálně, držte tlačítko Reset, vypněte a zapněte rozbočovač, dokud nezazní pípnutí; pak uvolněte tlačítko a poté ihned tlačítko stiskněte. Pokud je postup úspěšný, uslyšíte 2× pípnutí.

Pokud postup selže, jsou možné 2 důvody:

A. Nebylo drženo tlačítko.

B. WLAN síť je abnormální, červené světlo bliká nebo žluté světlo zhasne.

Poznámka: Toto pouze odebere uživatele z aplikace, ale neodstraní rozbočovač.

5.2. Odstranění rozbočovače

Smart Hub pracuje normálně (červené a žluté světlo svítí). Použijte malý kolíček pro dlouhé stisknutí malého otvoru na zadní straně přístroje, dokud nezazní pípnutí, a poté tlačítko uvolněte.

Modré blikající světlo znamená vymazání dat. Pokud modré světlo přestane blikat, znamená to, že odstranění bylo úspěšné.



……

Kontakt na dodavatele:

BREIN, s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9
info@brein.cz
www.brein.cz